


DANCRIS

ETETŐHAJÓ


HASZNÁLATI UTASÍTÁS



HAJÓTEST HELYZETÉNEK LEÍRÁSA

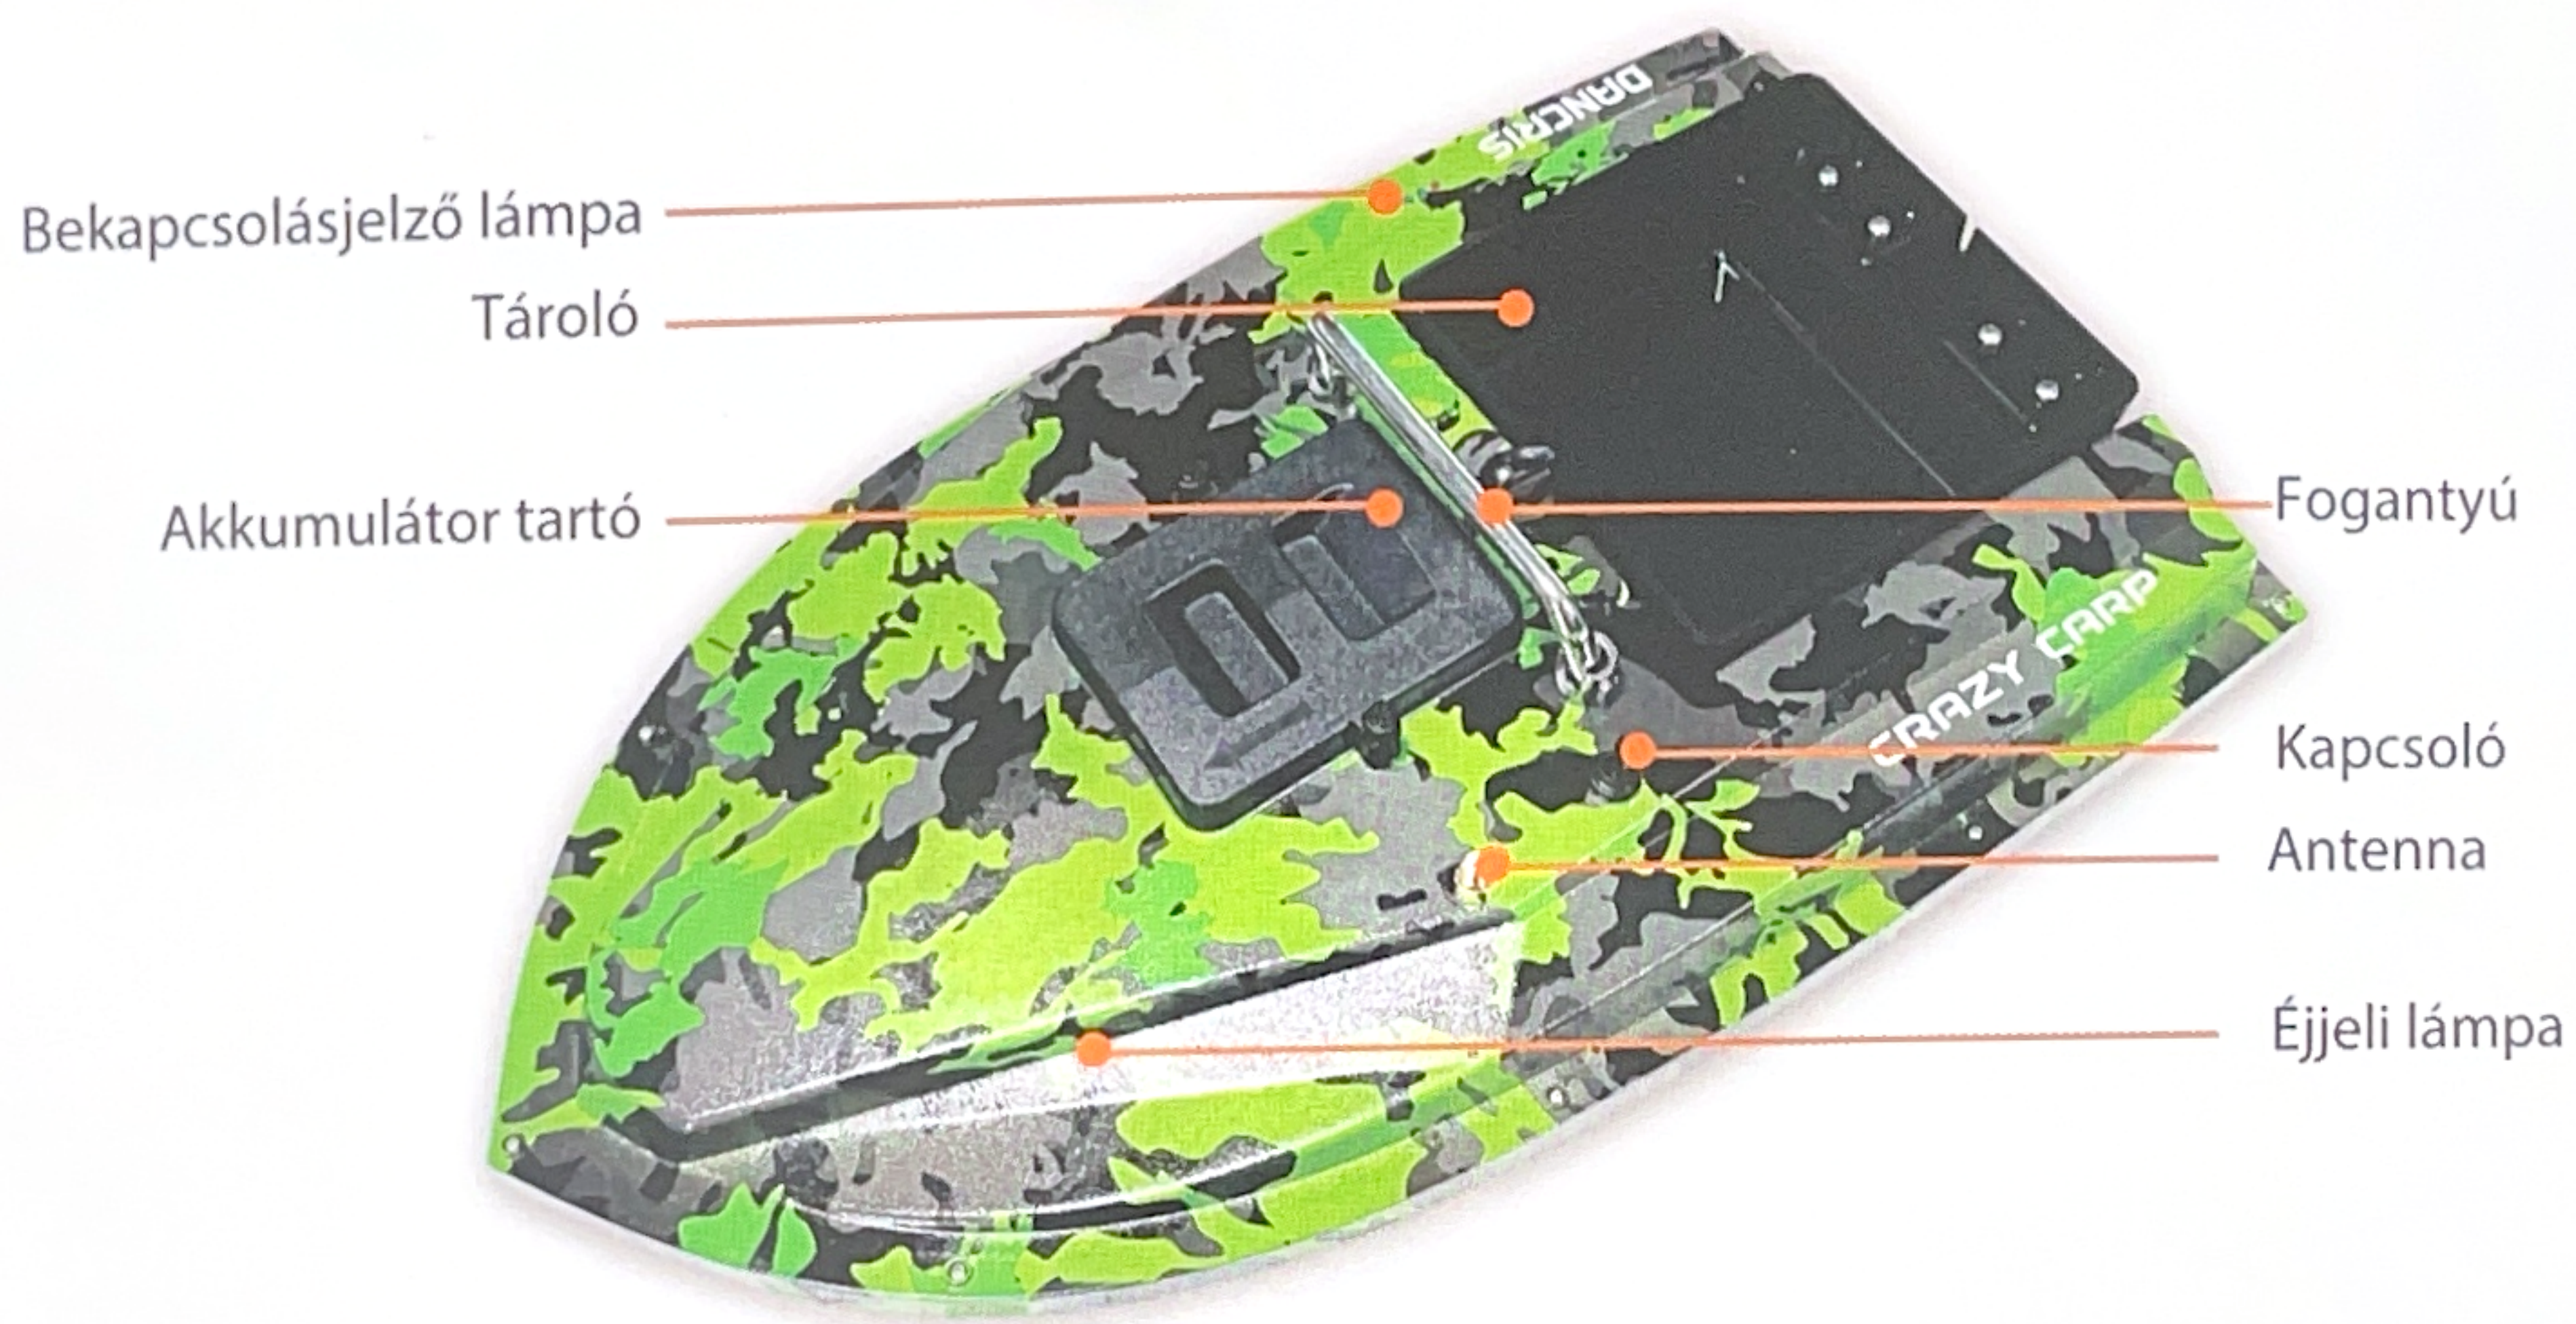

A VEZÉRLŐ LEÍRÁSA

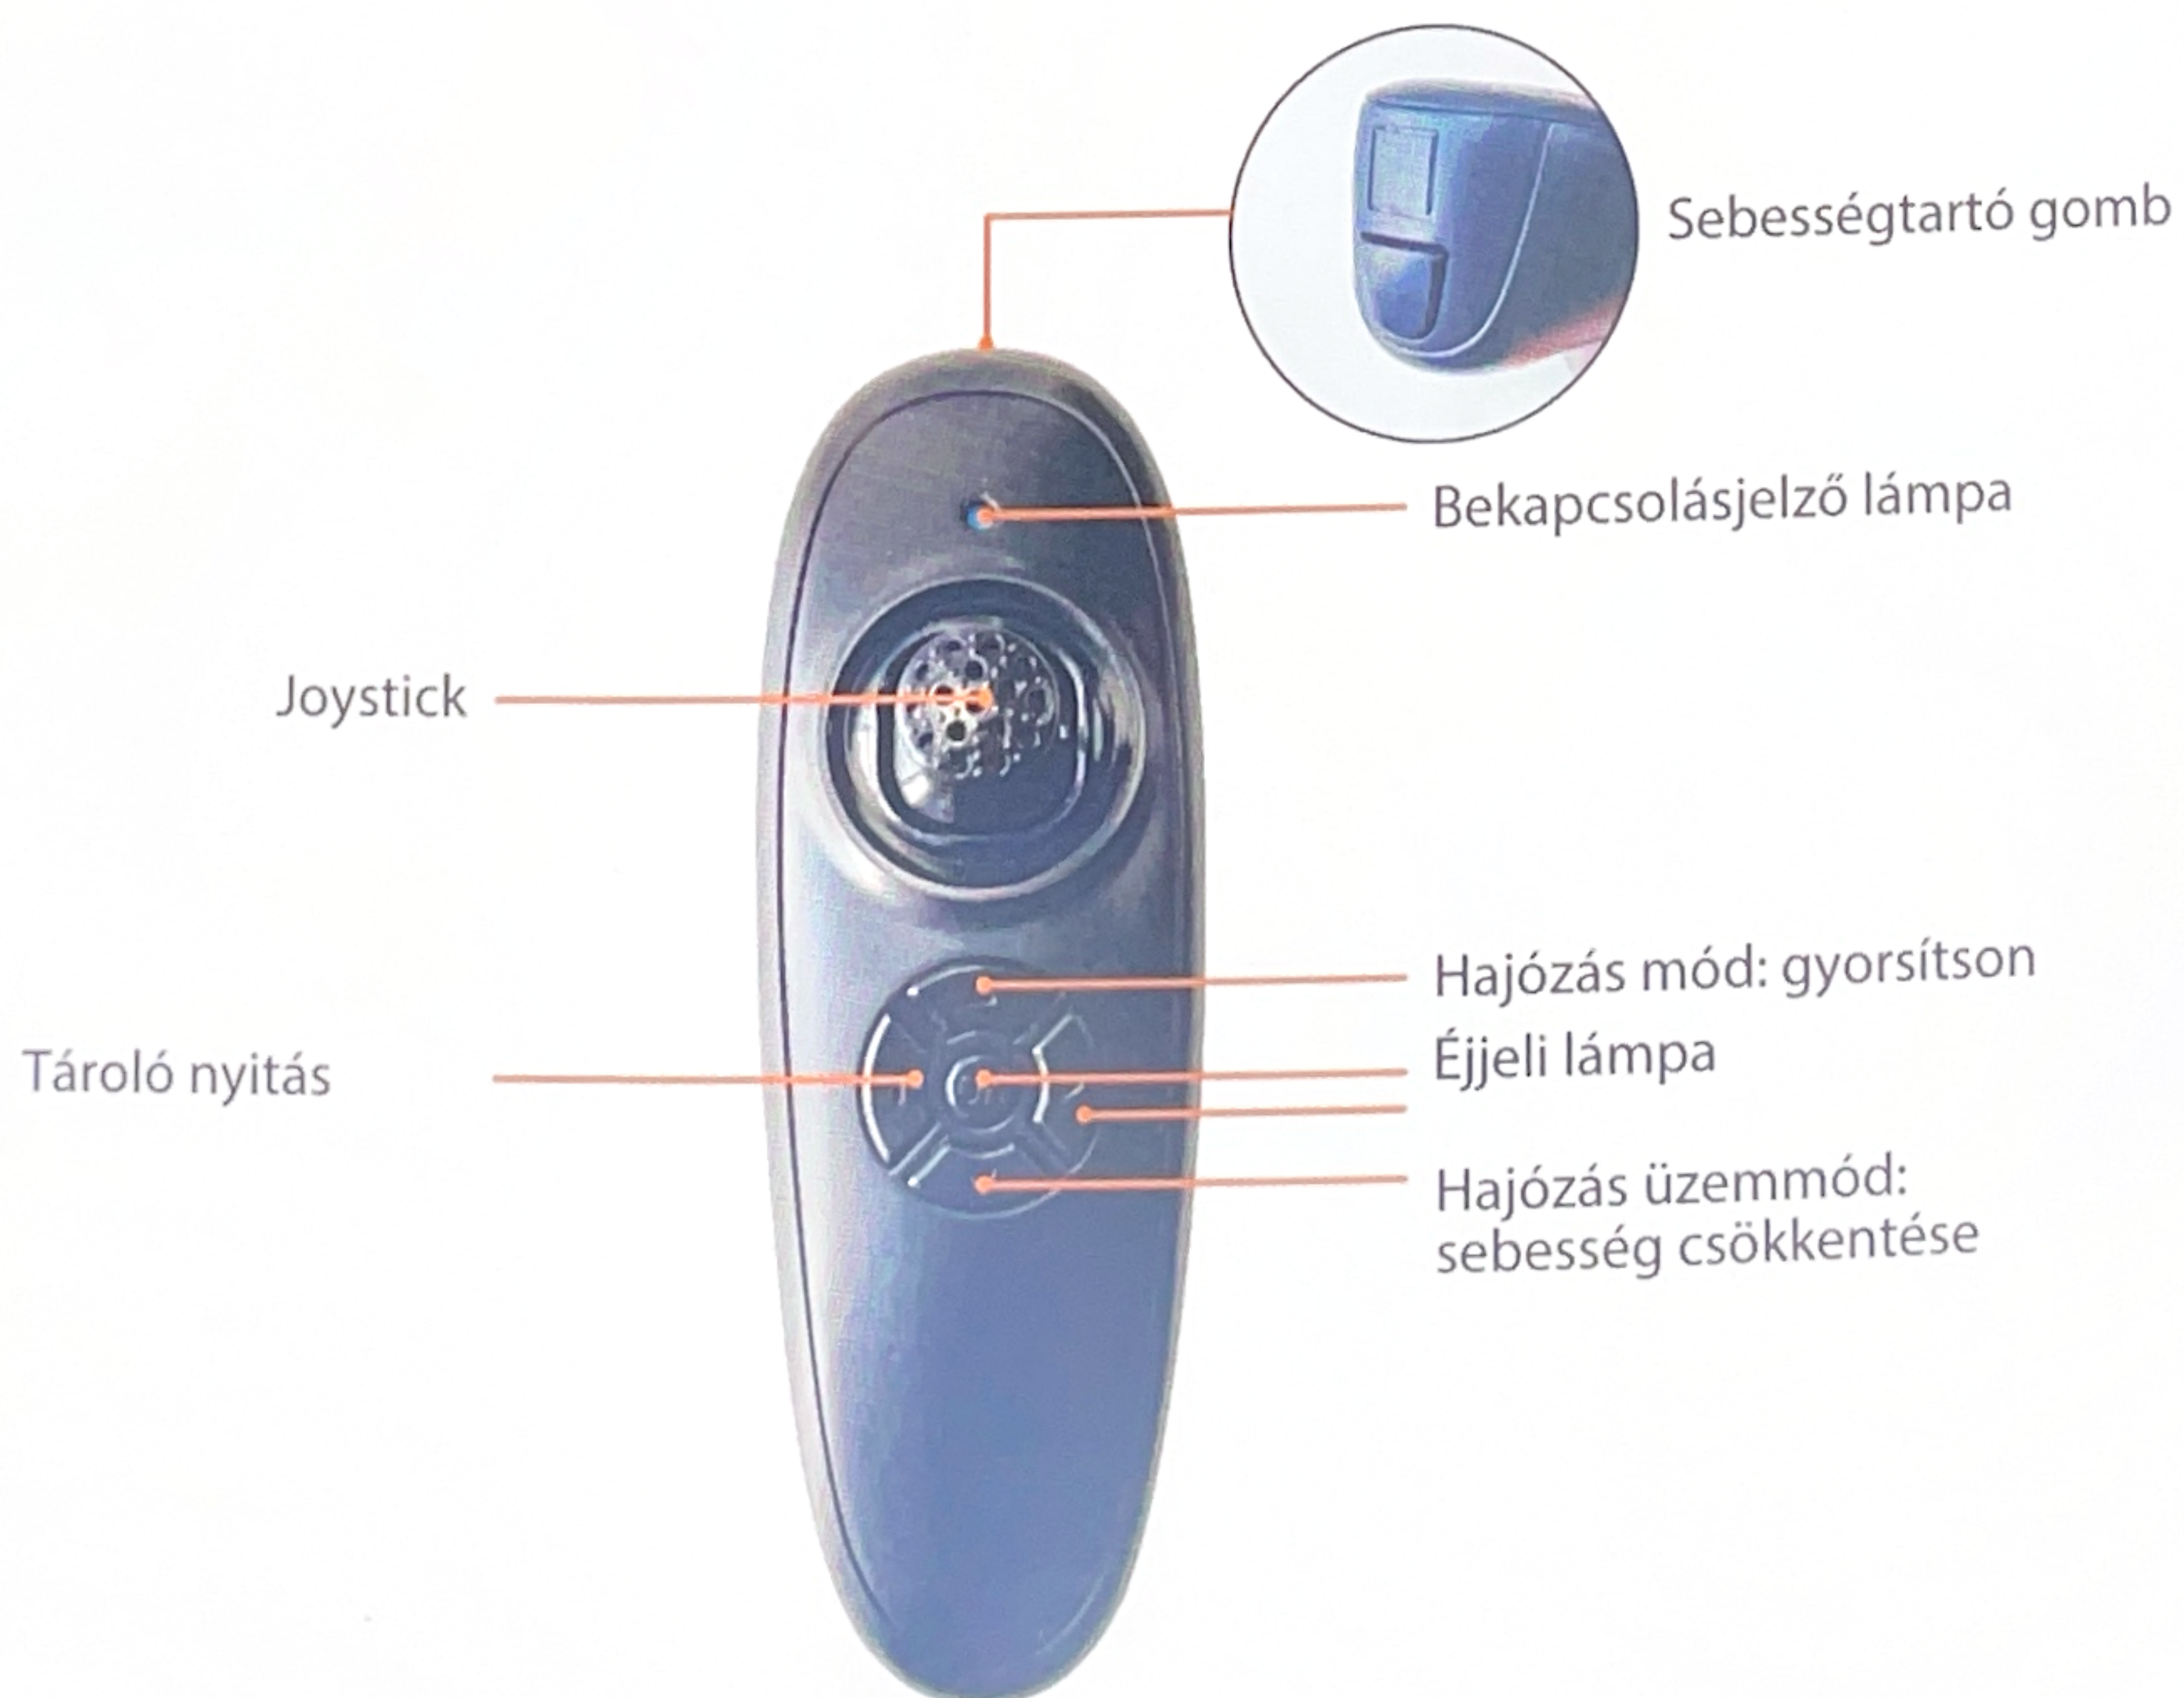

VEZÉRLŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Hálózati kapcsoló: A vezérlőkapcsoló az oldalán található, nyomja felfelé a bekapcsoláshoz, nyomja le a kikapcsoláshoz.
2. Sebességtartó automatika: Nyomja meg a joystickot és nyomja meg a sebességtartó gombot az automatikus sebességtartó üzemmódba lépéshez. Nyomja meg ismét a cruise gombot az automatikus sebességváltó üzemmód kikapcsolásához.
3. Ha a távirányító elemjelző lámpája gyakran villog és sípol, az azt jelenti, hogy a távirányító eleme lemerült. Cseréljen ki két AAA szárazelemet.
4. Megjegyzés: Kérjük, ügyeljen a távirányító és a hajó vízszigetelésére. Ha víz kerül beléjük, azonnal vegye ki az akkumulátort és szárítsa meg és tárolja száraz hűvös helyen mindig az etetőhajót.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Antenna beszerelése: Húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba.
2. A tároló bezárásakor kézzel forgassa el a zárat, hogy merőleges legyen a tárolóra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sebességtartó (tempomat) üzemmód

1. Nyomja előre a joystickot az előrehajtáshoz.
2. Kattintson a tetején található sebességtartó gombra, és a hajó Cruise Control módba lép.
3. Nyomja meg a "fel" gombot a gyorsításhoz. Nyomja meg a "le" gombot a lassításhoz.
4. A sebességtartó üzemmód letiltásához kattintson ismét a sebességtartó gombra.

Távirányító újracsatlakoztatás

1. Kapcsolja be a csónakot, és kapcsolja ki a vezérlőt.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő felső „tempomat” gombját, és kapcsolja be a vezérlőt.
3. A vezérlő csatlakozik a hajóhoz.

Elfordulás korrekció

1. Kapcsolja be a hajót. Helyezze a hajótestet vízszintes helyzetbe (ne a vízbe).
2. Tartsa lenyomva az "fel", "OK" és "le" gombot, és egyszerre húzza le a joystickot. Ekkor a távirányító kétszer sípol, és a jelzőfénye villogni kezd. Azt jelzi, hogy a kalibrálás sikeresen elindult. Engedje el az összes gombot.
3. Kattintson a felső "Cruise" (tempomat) gombra, és a jelzőfénye ismét villogni kezd, miután két másodpercig abbahagyja a villogást.
4. Kattintson az "OK" gombra a beállítások mentéséhez.

FÜGGELÉK

MŰSZAKI ADATOK

MÉRET

50*30*17cm

AKKUMULÁTOR-KAPACITÁS

5200mAh 7800mAh 10400mAh 13000mAh 15600mAh

TÁVOLSÁG

500m

ANYAG

ABS műanyag

TERHELHETŐSÉG

1.5kg

KIEGÉSZÍTŐK LISTÁJA



HAJÓ



ANTENNA



AKKUMULÁTOR



TÁPTÖLTŐ



VEZÉRLŐK

OPERATION INTRODUCTION VIDEO