

Használati utasítás

Panzer Carp P1 GPS etetőhajó

A hajó megfelelő használata és működése érdekében kérem olvassa el figyelmesen a használati utasítást. További információért látogasson el a weboldalunkra is, ahol a beüzemelést és használatot bemutató segítő videót találhat. Kérem az utasítás elolvasását követően győződjön meg róla, hogy az etetőhajó rendeltetésének megfelelően működik, amennyiben hibát észlel kérem jelezze azt az email címünkön.

Kedves vásárló!

A Panzer Carp P1 GPS egy rendkívül sokoldalú és megbízható etetőhajó, ami megjelenésében és tulajdonságaiban felveszi a versenyt nála drágább társaival is. A Panzer Carp etetőhajó 3 tárolóval rendelkezik, amik külön-külön is üríthetőek, így egyszerre akár 3 különböző helyet is megetethetünk a segítségével. A hajó természetesen szerelék behúzására is képes (egyszerre akár többet be tud húzni).

Legfontosabb funkciója a beépített GPS navigáció, ami segítségével, akár 16 különböző pontot is rögzíthetünk, amikre később egyetlen gombnyomással juttathatjuk el hajónkat, úgy, hogy közben nekünk egyáltalán nem kell irányítanunk. A hajó navigációja rendkívül pontos, 0-2 méteres pontossággal képes a hajónkat minden esetben a kívánt területre juttatni. Ha a 4 pont közül egyet közvetlen magunk előtt a part mellett veszünk fel, akkor a hajó egy gombnyomásra vissza is jön hozzánk miután befejeztük az etetést/behúzást

Az etetőhajó ezek mellett rendelkezik tempomat funkcióval is, ami kényelmes és egyenletes haladást biztosít, ha nagyobb távra szeretnénk bevezetni. A test hátulján kettő kék színű, az elején pedig egy erős fehér színű LED biztosítja, hogy az etetőhajónkat minden körülmények között a kívánt helyre vezethessük. Egy töltéssel (tartalék akkumulátor nélkül) 10-18 behúzásra képes az etetőhajó távolságtól függően, ami az egy napos horgászatokra minden esetben elég a tapasztalatok alapján.

Mivel a Panzer Carp P1 GPS etetőhajó az átlagosnál valamivel nagyobb méretű, ezért a közepes méretű hullámokban is jól használható. A Panzer Carp P1 GPS etetőhajó egy rendkívül hatékony és megbízható társ, mind kezdő, mind pedig haladó pontyhorgászok számára, akik egy sokoldalú társat keresnek a kapitális méretű halak megfogásának érdekében.

Néhány specifikáció a Panzer Carp P1 GPS etetőhajóról:


- Hajótest ABS műanyagból vákuum technológiával készült, mely egy jó ütészállóképességgel, valamint hő- és vegyszerállósággal rendelkező anyag
- Hajó mérete: 500x270x230 mm
- Hajó tömege: 1900 g
- Kompakt, áramvonalas kialakítás, megnövelt hullám ellenállási képesség
- Két tároló a hajó két oldalán és egy a hajó hátoldalán, melyek külön-külön a távirányítóval működtethetőek. Segítségükkel az etetőanyagot, de akár a szerelékeket is bevihetjük a kívánt területre.
- Teherbírás: 2 kg hasznos tömeg
- Maximális sebesség 5-6km/h
- Hatótáv időjárás és terepviszonyok függvényében 400-500m
- A vízálló kialakításnak köszönhetően a motor és akkumulátor védve van a beázástól

- Két motorral rendelkezik, védőburkolattal ellátva, amely meggátolja a lapátok sérülését és a növények rácsavarodását
- Nincs kormánylapát, az irányítást a hajó két oldalán elhelyezkedő motorok végzik
- 7,4V-os 5200mAh-ás akkumulátor
- Folyamatos használat esetén 2-3 órás üzemidő, akkutöltöttség jelzése a hajó oldalán
- Töltési idő kb. 8-10 óra 230V-ról gyári töltővel
- Kétkezes távirányító mely 4db AA ceruzaelemmel működik
- Tempomat, GPS, hajó visszatalálási funkció
- Az antenna leszerelhető a hajóról, valamint 90°-ban behajtható a kényelmesebb szállítás érdekében
- Éjszakai LED világítás elől, hátul

A csomag tartalma:

- 1db etetőhajó annak minden alkatrészével
- 1db leszerelhető antenna
- 1db kétkezes távirányító (GPS funkcióval)
- 1db 7,4V-os 5200mAh-ás akkumulátor
- 1db 230V-os hálózati adapter
- 1db angol nyelvű használati utasítás
- 1db magyar nyelvű használati utasítás

Az etetőhajó beüzemelése és használata:

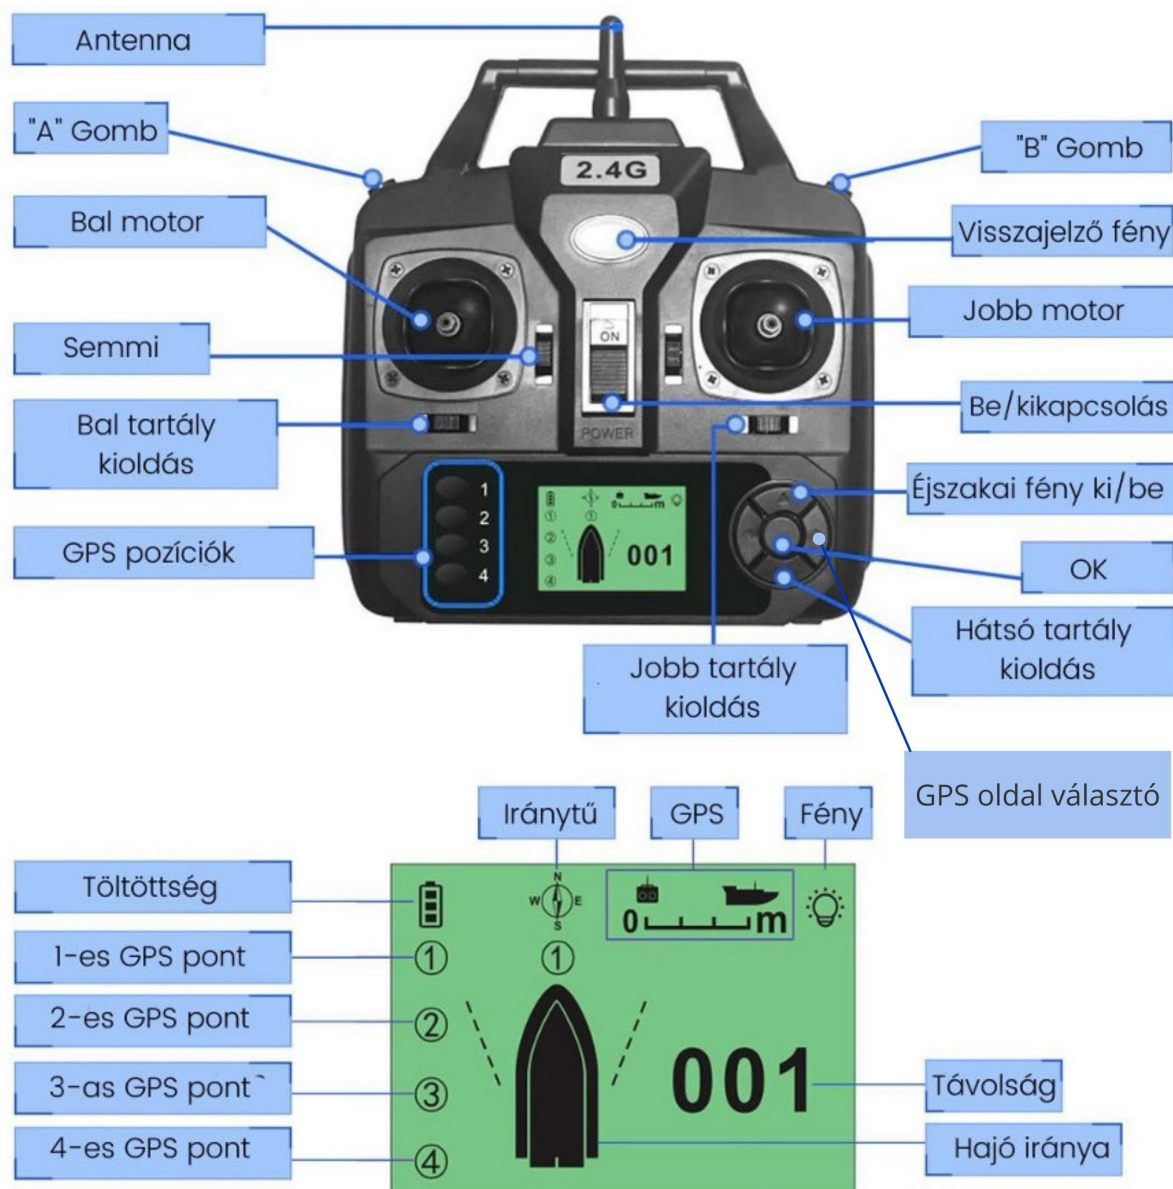

A 7,4V-os 5200mAh-ás akkumulátort a hálózati adapterrel 230V-os feszültségen töltsé addig, amíg az a hajó bekapcsolását követően nem mutat maximális 1db piros és 3db zöld jelzést. Az akkumulátor és a hajó kábelének csatlakoztatását követően helyezze az akkumulátor kamra zárófedelét a helyére. Csavarja az antennát a hajó tetején található menetes csomákra és állítsa az antennát függőleges helyzetbe. A hajó vízbe rakása előtt kapcsolja be a hajót a hajón található billenőkapcsoló segítségével. A bekapcsolást követően felvillannak a töltöttségi szintet jelző LED fények. A hajó vízbe helyezése előtt kérem győződjön meg róla, hogy a távirányító jelét veszi a hajó antennája. A jelvesztett elhagyott etetőhajókért nem tudunk felelősséget vállalni. Próbálja ki a motorok működtetését és a tárolók billentését. A távirányító 4db AA ceruzaelemmel működik, melyek behelyezését követően kapcsolja be a távirányítót a távirányító közepén található csúszókapcsoló segítségével. A bal és jobb motor két külön karral vezérelhető, a két kar előre billentésével a hajót előre, hátra billentésével hátra, balra és jobbra pedig az ellentétes irányú motorok használatával tudjuk irányítani a hajót. A motorokat irányító karok alatt találhatóak a jobb és bal tároló ürítéséért felelős kapcsolók, a hátsó tartály oldása a

lefele nyíllal jelzett gombbal történhet. A tároló alaphelyzetbe állítása manuálisan történik az oldó pöcök elforgatásával és a tároló visszahelyezésével. Az éjszakai LED fényeket a felfele nyíllal jelzett gombbal kapcsolhatja be. A távirányító jobb felső sarkában található „B” gomb megnyomásával fixálhatja az aktuális sebességet és irányt (Tempomat funkció).

Az etetőhajó rendelkezik GPS funkcióval, a távirányítóba 16db adott pozíciójú pont táplálható. A 4db pont felvételére az LCD panel mellett található 4 gomb áll rendelkezésünkre, illetve a GPS oldal választó gomb, ami lehetővé teszi, hogy a pontokat különböző oldalakra mentjük. Összesen 4 oldal van, mindegyikre 4db pontot lehet rögzíteni. Az LCD panel bal oldalán azon pontok számai jelennek meg, melyek felvételre kerültek a távirányítóba. A hajó haladási irányát az LCD panelen található hajó embléma elfordulásából és az iránytű helyzetéből állapíthatjuk meg. A hajó embléma és iránytű között található szám az éppen használt GPS pont számát jelöli, az etetőhajó GPS ponttól mért távolságát pedig a jobb alsó sarokban található számok mutatják méterben. Az LCD panelen továbbá megtalálható a hajó töltöttségét jelző ábra (bal felső sarok), a GPS ábra (középen fent) és az éjszakai LED fények használatát mutató ábra (jobb felső sarok).

A GPS pontok felvételét megelőzően a hajó kalibrálása történik. A kalibráláshoz vezesse a hajót a parttól legalább 10m-re és győződjön meg róla, hogy 5m-es sugarában semmilyen akadályba nem ütközhet. Egyidejűleg nyomja meg az „A” Gombot és az OK gombot. Ezt követően a hajó körözni kezd, majd megáll. A kalibrálási folyamat közben a távirányító visszajelző fénye pirosan villog, a hajó megállása jelenti a kalibrációs folyamat végét. Ezután nyomja meg a „B” gombot a kalibrációból való kilépéshez.

A GPS pontok felvétele csak a GPS ábra jelenléte mellett tehető meg. A GPS pontok felvétele az adott pontot jelző gomb (1-4 számmal jelzett GPS pontot jelző gombok) és az OK gomb egyidejű lenyomásával történik. A GPS pont sikeres felvételét követően a pont számjele megjelenik az LCD kijelző bal oldalán. A GPS pontok törlése az OK gomb hosszantartó nyomásával történhet, ekkor eltűnnek az eddig felvett GPS pontok az LCD kijelzőről. A GPS pontok lenyomásával az etetőhajó az adott GPS ponthoz vezeti magát, melyet nyomon követhetünk az LCD kijelzőn is. A „B” gomb megnyomásával kiléphet az automatikus irányítási funkcióból és átveheti manuálisan az etetőhajó irányítását. Amennyiben azt érzékeli, hogy pontatlanul éri el az úticélt az etetőhajó, javasolt a hajó újra kalibrálása az eddig leírtaknak megfelelően.

A 4-es GPS pontot érdemes egészen a parthoz közel felvenni, amivel tud működni az automatikus parthoz visszairányítás funkció, illetve a 4-es GPS pontot használva könnyen kivezethetjük hajónkat a kiindulási helyhez. Az etetőhajó alacsony akkumulátor állapota mellett (LCD panelen a töltöttséget jelző ábra villogni kezd), vagy a távirányító kikapcsolását követően az etetőhajó automatikusan kivezeti magát a parthoz (a felvett 4-es GPS ponthoz).

Miután meggyőződött róla, hogy a hajó és a távirányító megfelelően működik a vízbe helyezés előtt rakja az etetőanyagot, a szerelékét a tárolókba, kapcsolja be az etetőhajót és távirányítót, helyezze a vízbe a hajót és kezdheti is az etetőhajó használatát.

A forgó hajócsavarhoz hozzányúlni balesetveszélyes. A hajón végzett bármilyen változtatás balesetveszélyes működést idézhet elő, valamint a változtatás hatására a jótállást is elveszíti. A hálózati adaptert és a hajóból kivett akkumulátort használat után tartsa jól szellőztetett, közvetlen napfénytől védett és száraz helyen. Az akkumulátor töltésekor először az akkumulátort csatlakoztassa a töltőhöz, majd csak utána a töltőt a 230V-os hálózatra.