

# GPS VERZIÓ - ÚTMUTATÓ



RC & GPS jel

Világítás és horogkioldás állapota

Etetőtartály állapota

Sebességfokozat jelző

Horgászto száma

Csónak és vezérlő akkumulátor

Távolság a kezdőponthoz

Távolság a horgászhelyhez

Csónak iránya

Kezdőpont

Horgászhely száma

360°-os vezérlő joystick  
(Nyomd felfelé 3 másodpercig  
a tempomat módhoz)

Kattintás: kurzor balra  
Hosszan nyomva: bal etetőtartály nyitása

Kattintás: opcionális szenzor megnyitása  
Hosszan nyomva: vezérlő párosítása

Kattintás: vissza a kezdőpontra  
Hosszan nyomva: kezdőpont beállítása

Kattintás: sebesség módosítása  
Hosszan nyomva: kalibrálás

Kattintás: menü megnyitása  
Hosszan nyomva: be-/kikapcsolás

Kattintás: világítás  
Hosszan nyomva: horog kioldása

Kattintás: kurzor jobbra  
Hosszan nyomva: jobb etetőtartály nyitása

Kattintás: irány a helyszínrre  
Hosszan nyomva: horgony beállítása

Kattintás: helyszínr beállítása /  
horgászto módosítása  
Hosszan nyomva: hely törlése

## Első párosítási útmutató



1. Kapcsold be a távirányítót.
2. Nyomd meg hosszan a lefelé gombot a párosításhoz.
3. Várd meg, amíg a távirányító dupla sípolást ad.
4. Kapcsold be a hajó áramellátását.
5. A hajót vízre helyezve, 15-25 méter távolságban, akadályoktól mentes környezetben végezd el a mágneses kalibrálást.

## Paraméterbeállítások




- Az automatikus navigációs szög beállítása.
- Automatikus etetés be/ki.  
Ha az akkumulátor töltöttsége a beállított érték alá esik, a hajó automatikusan visszatér.
- A Start, Cruise és érkezés szakaszok az automatikus navigáció első 10 m-ét, a középső szakaszt és az utolsó 30 m-ét jelölik.
- A távirányító nyelvének váltása kínai és angol között.

Használat:

1. Nyomd meg a bekapcsoló gombot a beállítások menü megnyitásához / kilépéshez. Nyomd meg az OK gombot a beállítások mentéséhez és kilépéshez.
2. Nyomd meg a lefelé gombot a menüpontok kiválasztásához.
3. A bal és jobb gombokkal állítsd be a funkciókat és paramétereket.

## Tempomat és sebességfokozat beállítása

1. Nyomd meg röviden a sebesség gombot a sebességfokozatok közötti váltáshoz (1-3, alacsonytól magasig).
2. Told a joystickot felfelé, hogy a hajó állandó sebességgel haladjon.
  - 1) Tartsd a joystickot felfelé 3 másodpercig a tempomat mód engedélyezéséhez.
  - 2) Tempomat módban húzd a joystickot lefelé egyszer a mód kikapcsolásához.
3. Tempomat módban is gyorsíthatsz vagy kanyarodhatsz a hajó irányítása közben.

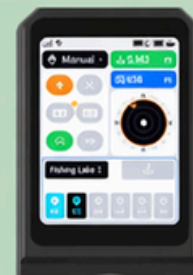

①



②



1. Minden horgásztohoz beállíthatsz független horgászhelyeket és kezdőpontokat.
2. Mozgasd a joystickot a kívánt helyre, igazítsd a keresztjelet az ikonhoz, és nyomd meg az OK gombot a horgászhely mentéséhez.  
Hosszan nyomva az OK gombot törölheted és visszaállíthatod.
3. A horgászhely elmentése után a kezdőpont gombbal visszatérhetsz a beállított kezdőpontra.
4. Mozgasd a kurzort a horgászhely ikonra, kattints a „helyszínr lépés” gombra, és a hajó automatikusan elindul a horgászhelyhez.  
(Válaszd ki a horgászhely ikont, és hosszan nyomd meg az OK gombot a törléshez.)
5. Mozgasd a kurzort a kezdőpont vagy horgászhely ikonra, hosszan nyomd meg a „helyszínr lépés” gombot a horgonyként történő mentéshez.  
A hajó automatikusan érzékeli a helyszínrrel való távolságot. Ha túl messze van, automatikusan visszatér a horgonypontra.  
Megjegyzés: (A 2. ábra az 1. horgászhely mentését mutatja horgonyként.)